



Marco fotográfico digital de 7"

DX-DPF7-10/DX-DPF7-10-MX

GUÍA DEL USUARIO

Marco fotográfico digital de 7"

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad	2
Características	4
Preparando su marco fotográfico digital	10
Usando su marco fotográfico digital	17
Localización y corrección de fallas	19
Especificaciones	21
Avisos legales	21
Garantía limitada de 90 días	23

Introducción

Felicitaciones por la compra de este marco fotográfico digital de 7" de Dynex Su DX-DPF7-10/DX-DPF7-10-MX está diseñado para brindar un rendimiento confiable y libre de problemas.

Instrucciones importantes de seguridad

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Preste atención a todas las advertencias.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.

- 5** No utilice este aparato cerca del agua.
- 6** Limpie únicamente con un paño seco.
- 7** No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8** No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros equipos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9** Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 10** Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 11** Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y dispositivo para evitar lesionarse si el sistema se da vuelta.
- 12** Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 13** Cualquier mantenimiento debe ser realizado por personal de servicio calificado. La reparación se requiere cuando el dispositivo ha sido dañado en cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del televisor, o el televisor ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando este no funcione normalmente, o cuando se ha dejado caer.



- 14** Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el equipo.
- 15** No se debe exponer las pilas a un calor excesivo tal como el de la luz solar, el fuego, o fuentes de calor similares.

Cuidado: *peligro de explosión si se reemplaza incorrectamente la batería. Reemplace solamente con una batería del mismo tipo o equivalente.*


Características

Contenido de la caja:

- Marco fotográfico digital
- Adaptador de CA
- Control remoto con pila (CR2025)
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

Controles y conexiones


Vista superior

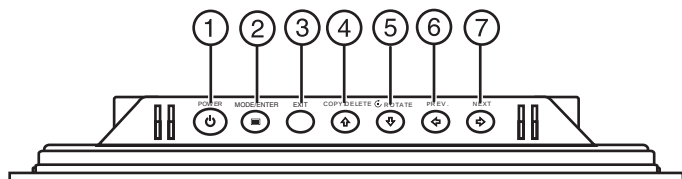

#	Botón	Descripción
1	ENCENDIDO	Permite encender o apagar el marco fotográfico.
2	MODO/ENTRAR	En el modo de fotos, permite alternar entre vistas de presentación, navegación y miniaturas. En el modo de menú, permite confirmar una selección.
3	SALIR	Presione este botón para acceder al <i>Menú principal</i> . En el <i>Menú principal</i> , presiónelo para ingresar en la pantalla de <i>Selección de la tarjeta</i> .
4	COPIAR/ELIMINAR/ ⬆ (arriba)	Permite copiar una foto de la tarjeta de memoria insertada a la memoria interna del marco, o permite eliminar una foto de la memoria interna del marco.
5	↻ GIRAR /⬇ (abajo)	Permite navegar hacia abajo en los menús de pantalla o girar una foto.
6	ANTERIOR /⬅	Permite navegar hacia la izquierda en los menús de pantalla o ir a la foto anterior.

#	Botón	Descripción
7	SIGUIENTE / ➡	Permite navegar hacia la derecha en los menús de pantalla o ir a la foto siguiente.


Vistas laterales

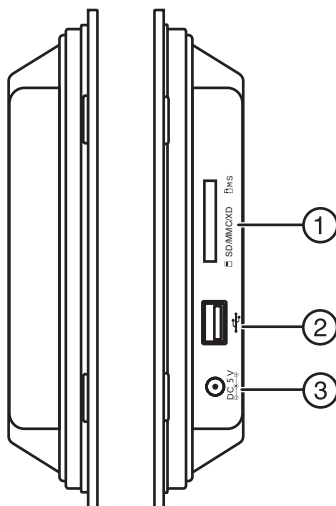

#	Ranura/Puerto/Toma	Descripción
1	Ranura para tarjeta de memoria	Inserte una tarjeta de memoria SD, SDHC, MMC, MS, o xD (no incluidas) en esta ranura para ver fotografías.

#	Ranura/Puerto/ Toma	Descripción
2	Puerto USB	Inserte una unidad flash USB (no suministrada) a este puerto.
3	Toma de 5 V CC	Enchufe el adaptador de CA (incluido) a esta toma para proveer energía al marco fotográfico digital.

Control remoto

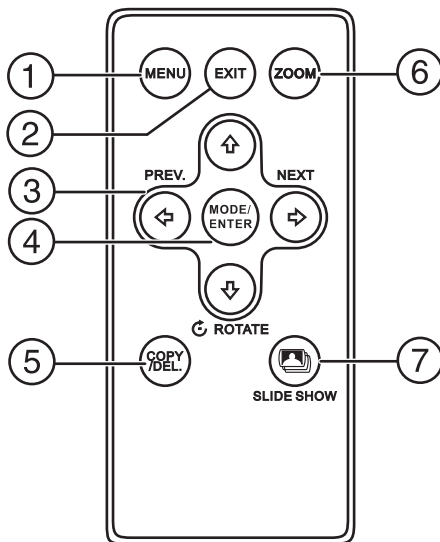

#	Botón	Descripción
1	MENÚ	Permite ingresar a la pantalla del <i>Menú de configuración</i> .
2	SALIR	Presione para regresar al Menú principal. En el <i>Menú principal</i> , presiónelo para ingresar en la pantalla de <i>Selección de la tarjeta</i> .

#	Botón	Descripción
3	 (anterior),  (siguiente),  (arriba),  (abajo)/  GIRAR	Presione  (anterior) para navegar hacia la izquierda en los menús de pantalla o ir a la foto anterior. Presione  (siguiente) para navegar hacia la derecha en los menús de pantalla o ir a la foto siguiente. Presione  (arriba) para navegar hacia arriba en los menús de pantalla. Presione  (abajo)/ GIRAR para navegar hacia abajo en los menús de pantalla o para girar una fotografía.
4	MODO/ENTRAR	En el modo de fotos, permite alternar entre vistas de presentación, navegación y miniaturas. En el modo de menú, permite confirmar una selección.
5	COPIAR/BORRAR	Permite copiar una foto de la tarjeta de memoria insertada a la memoria interna del marco, o permite eliminar una foto de la memoria interna del marco.
6	ZOOM	Permite ampliar la foto.
7	PRESENTACIÓN	Presione este botón para empezar una presentación.

Preparando su marco fotográfico digital


Instalación de la pila del control remoto

Nota: la pila del control remoto está preinstalada. Para activar la pila, extraiga la hoja de plástico de aislamiento de la bandeja de la pila.

Advertencia: existe peligro de explosión si una pila se reemplaza incorrectamente. Reemplace con una del mismo tipo o equivalente.


Para instalar la pila del control remoto:

- 1 Voltee el control remoto con los botones hacia abajo.
- 2 Empuje la pestaña de liberación hacia la derecha y saque la bandeja de la pila fuera del control remoto.

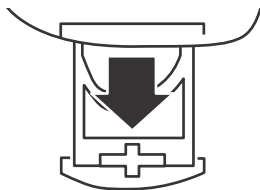


- 3 Si esta es la primera vez que se el control remoto, retire la hojita de aislamiento que cubre la pila.
- 0 -

Si está reemplazando la pila, extraiga la pila antigua e inserte una nueva pila de litio tipo moneda (CR2025) en la bandeja de la pila. Asegúrese de que el símbolo + en la pila corresponda con el símbolo + en la bandeja de la pila.

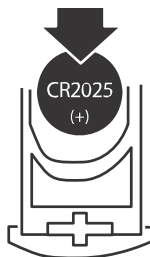

- 4 Deslice la bandeja de la pila en el control remoto hasta que encaje en su lugar.

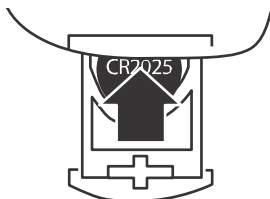

Advertencias:

- *Almacene la pila en un lugar donde niños no las puedan alcanzar. Si un niño se traga la pila por accidente, consulte con un doctor inmediatamente.*

- *No recargue, haga corto circuito, desarme o caliente la pila ni se deshaga de ella en el fuego. Hacer cualquiera de estas cosas puede hacer que la pila emita calor, se raje o comience un incendio.*
- *No deje la pila con otros materiales metálicos. Hacer esto puede hacer que la pila emita calor, se raje o comience un incendio.*
- *Cuando se deshaga o almacene la pila, envuélvala con cinta adhesiva u otro aislante, de otra forma, la pila puede comenzar a emitir calor, rajarse o causar un incendio.*
- *Deshágase de las pilas de acuerdo a las regulaciones federales, estatales, y locales.*
- *Retire la pila si el control remoto no se va a usar por un período de tiempo extendido.*


Haciendo las conexiones

Conexión del adaptador de CA

Asegúrese de que el tomacorriente de alimentación de CA coincide con las especificaciones de alimentación del adaptador de CA (100 - 240 V, 50/60 Hz) antes de enchufar el adaptador.

Para conectar el adaptador de CA:

- 1 Enchufe el conector pequeño de alimentación de CC en la toma de 5 V CC en el lateral del marco fotográfico digital, y enchufe el otro extremo en un tomacorriente de CA.

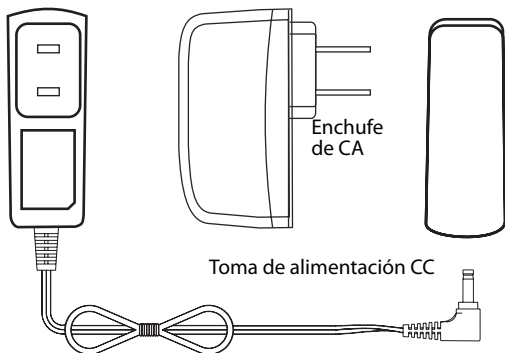


Notas:

- Sólo use el adaptador de CA incluido con su marco fotográfico digital.
- Desenchufe el adaptador del tomacorriente cuando no lo esté usando.

Posicionamiento de su marco fotográfico digital

Su marco fotográfico digital tiene una base integrada. La base que soporta el marco puede girar en posición horizontal o vertical. Asegúrese de que la base se encuentra en una de las dos posiciones indicadas en la parte posterior del marco para que éste sea estable.

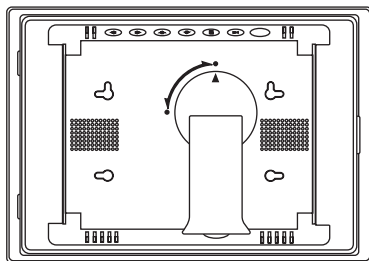

Su marco también puede ser montado en la pared. Use las ranuras en la parte posterior del marco para montarlo horizontal o verticalmente.

Nota: los accesorios para montar el marco no se incluyen.


Configuración de su marco fotográfico digital

Para configurar su marco fotográfico digital:

- 1 Presione **SALIR**. Se abre el *Menú principal*.



- 2 Presione $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para resaltar el icono de **CONFIGURACIÓN** y presione **MODO/ENTRAR**. Se abre el menú de *Configuración*.

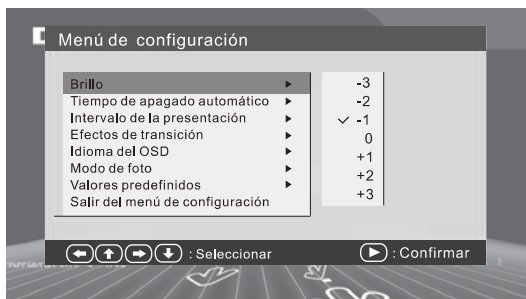

- 3 Presione , o  para resaltar una opción y presione **MODO/ENTRAR** para confirmar. Se puede seleccionar:
- **Brillo** : ajusta el brillo de -3 a +3.
 - **Tiempo de apagado automático**: establece una hora para que su marco fotográfico digital se apague tras un periodo de tiempo determinado.
 - **Intervalo de la presentación**: permite ajustar el intervalo entre el cambio de fotos durante una presentación. Las opciones son 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 60 minutos, 24 horas y desactivado.
 - **Efectos de transición**): permite seleccionar el efecto de transición que se debe usar durante las presentaciones de fotos. Las opciones incluyen: Aleatorio (todos los efectos de transición se usan), No efecto, Revelar hacia arriba, Revelar hacia abajo, Revelar hacia la izquierda, y Revelar hacia la derecha.
 - **Idioma del OSD**: permite seleccionar el idioma para el menú de pantalla. Puede seleccionar Inglés, Francés o Español. El idioma predefinido es el inglés.
 - **Modo de foto**): Normal/Pantalla completa. Normal muestra fotos en su formato nativo. Esto puede resultar en barras negras mostradas para fotos en formato 4:3. Pantalla completa aumenta (zoom in) y corta fotos para ocupar la pantalla entera.
 - **Valores predefinidos**: restablece su marco a los ajustes predeterminados de fábrica.
 - **Salir del menú de configuración**: cierra el menú de pantalla.

Consejo: también se puede acceder al menú de configuración durante una presentación presionando el botón de **MENÚ**.

Usando su marco fotográfico digital

Comenzar una presentación de fotos

Para comenzar una presentación de fotos:

- 1 Encienda el marco. Una presentación de fotos comenzará inmediatamente. Si no se ha insertado ninguna tarjeta de memoria o dispositivo USB, la presentación será de las fotos almacenadas en la memoria interna del marco. Si se ha insertado una tarjeta de memoria o dispositivo USB, la presentación será de las fotos almacenadas en los medios insertados.
- 2 Presione **SALIR** hasta que aparezca la pantalla de selección de tarjeta y presione **IZQUIERDA** o **DERECHA** para seleccionar la fuente que desea reproducir y presione el botón de **MODO/ENTRAR** para ingresar en el Menú principal).



- 3 Resalte **FOTO**, y presione **MODO/ENTRAR** para ingresar en el modo de PRESENTACIÓN. Su marco mostrará las fotos.
- 4 Presione **MODO/ENTRAR** para ingresar en el modo de NAVEGACIÓN. Su marco muestra una sola foto. Presione  para ver la foto anterior o  para ver la foto siguiente.
- 5 Presione **MODO/ENTRAR** de nuevo en modo de NAVEGACIÓN para visualizar el modo de MINIATURAS. Las fotos en miniatura aparecen en la pantalla en una tabla.
- 6 Presione , , , or  para resaltar una miniatura.
- 7 Presione **MODO/ENTRAR** para ver la foto.
- 8 Para cambiar a un dispositivo de memoria diferente, presione **SALIR** dos veces desde los modos de PRESENTACIÓN, NAVEGACIÓN o MINIATURAS. La pantalla de fuente de memoria se abre y puede seleccionar un dispositivo de memoria para ver las fotos.

***Nota:** si se ha insertado una tarjeta de memoria o dispositivo USB, ese dispositivo se mostrará de color gris y no se podrá seleccionar.*

Copiar y eliminar fotos

Para copiar fotos a su marco:

- 1 Inserte una tarjeta de memoria o un dispositivo USB en su marco. Una presentación de las fotos del medio insertado comienza.
- 2 Localice la fotos que desea copiar en el modo de PRESENTACIÓN o de NAVEGACIÓN y presione **COPIAR/ELIMINAR**. Un mensaje le pregunta si desea copiar la foto.
- 3 Presione  o  para resaltar **Sí** y presione **MODO/ENTRAR**.

Notas:

Puede hacer girar fotos en el sentido horario presionando  **GIRAR** mientras la foto está en pantalla. Las fotos se guardarán en la posición en que hayan sido giradas.

No se puede copiar fotos de la memoria interna del marco a una tarjeta de memoria o dispositivo USB. Por tal motivo, no debería utilizar el marco como su principal método de almacenaje de fotos.

Para eliminar fotos de la memoria interna:

- 1 Extraiga cualquier tarjeta o dispositivo de memoria USB que haya insertado en el marco.
- 2 Localice la fotos que desea eliminar en el modo de PRESENTACIÓN o de NAVEGACIÓN y presione **COPIAR/ELIMINAR**. Un mensaje le pregunta si desea eliminar la foto.
- 3 Presione  o  para resaltar **Sí** y presione **MODO/ENTRAR**.

Nota: la función de eliminar permite borrar únicamente las fotos guardadas en la memoria del marco, no las de la tarjeta de memoria.

Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
El marco para fotos no se enciende.	Asegúrese que el adaptador de CA está correctamente conectado al marco.

Problema	Solución
Una tarjeta de memoria está insertada en su marco fotográfico digital pero no se ven las fotos.	• Asegúrese de que la tarjeta de memoria es una de los formatos compatibles y que los archivos en la tarjeta son archivos de imagen JPEG. • Apague su marco y asegúrese de que la tarjeta de memoria esté insertada completamente en la ranura de tarjetas y encienda el marco de nuevo. Nota: algunas cámaras digitales guardan las fotos en formatos que no son JPEG. Refiérase al manual de su cámara si sus fotografías no son archivos JPEG.
El marco muestra algunas fotos más lento y otras más rápido	Las fotos de alta resolución se cargan más lento. Intente reducir el tamaño de las imágenes mediante un programa para editar fotos (no incluido) o intente ajustar su cámara para que tome fotos en resolución más baja. Vea el manual de instrucciones de su cámara para obtener detalles sobre cómo reducir la resolución de imágenes tomadas.
El control remoto no funciona.	• Asegúrese de extraer la hoja de plástico del compartimento de pilas del control remoto. • Asegúrese de que está apuntando el control remoto al sensor localizado en el centro del marco. • Si todavía tiene problemas, cambie la pila del control remoto.
El marco fotográfico digital no responde cuando se presiona un botón en la unidad.	Éste no es un defecto. Su marco se envía en modo de demostración para prevenir que las imágenes precargadas se eliminen cuando el marco se expone en la tienda. Al utilizar el control remoto por primera vez, el marco saldrá del modo de demostración.

Especificaciones

Formato de foto	JPEG
Tamaño del panel	7 pulgadas
Formatos de tarjetas de memoria	SD, SDHC, xD, Memory Stick™, y unidades flash USB
Fuente de alimentación	Adaptador de CA (CC 5 V)
Consumo de energía	< 5 W
Temperatura de operación	41 ~ 95 °F (5 ~ 35 °C)
Peso	1 lb. (0,45 kg.)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	8.8 × 6.2 × 1.2 pulgadas (224 × 157 × 30 mm)

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o

televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor. Alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Avisos

Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligación.

Para reparación y soporte llamar al (800) 305-2204.

Garantía limitada de 90 días

Dynex Products ("Dynex") le garantiza a usted, el comprador original de este **DX-DPF7-10/DX-DPF7-10-MX** nuevo ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de 90 (noventa) días a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Dynex y empackado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Dynex de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 90 (noventa) días a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Dynex concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Dynex (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Dynex y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos y partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Dynex durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, llame al 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Dynex a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto
- Un panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- Intento de reparación por personal no autorizado por Dynex para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. DYNEX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN

LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. DYNEX PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Dynex:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.

© 2010 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.



www.dynexproducts.com (800) 305-2204

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2010 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

ESPAÑOL
10-0796